I·O DATA

外付型ストレージ用
5V出力電池パック **BT-5V**

# 取扱説明書

144289-01

本製品は、ニッケル水素電池4本または8本を使用する5V出力の電池パックです。
弊社製DATA STATIONⅡをはじめ、弊社製ポータブル製品がACアダプタなしで動作します。

## 内容物

**■ユーザー登録について**

▼ここに本製品のシリアルNo.をメモしてください。

シリアルNo.は本製品の底面に貼られているシールに印字されている12桁の英数字です。( 例:ABC0987654ZX )
製造番号は、ユーザー登録の際に必要です。
●ユーザー登録　http://www.iodata.jp/regist/

- ☐ 電池パック「BT-5V」(1個)
- ☐ ハードウェア保証書(1枚)
- ☑ 取扱説明書(本書)

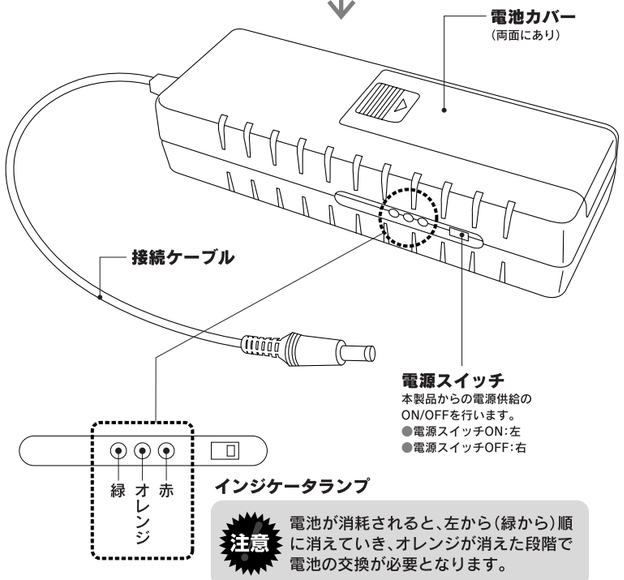


**注意** 電池が消耗されると、左から(緑から)順に消えていき、オレンジが消えた段階で電池の交換が必要となります。

電池・充電器は同梱されていません。別途お買い求めください。

## 電池をセットする

本製品には、「単三形ニッケル水素電池」のみ使用できます。
以下の手順で電池をセットしてください。

**注意**
- ●アルカリ乾電池、マンガン乾電池など指定以外の電池は絶対に使用しないでください。発熱や液漏れが発生するおそれがあります。
- ●電池の(+)(−)は正しく入れてください。
- ●電池をセットまたは交換するときは、必ず弊社製ストレージ製品からケーブルを外した状態で行ってください。
- ●電池をセットまたは交換するときは、各面にセットする4本は同じ種類の電池を使用してください。
- ●各面にセットする4本は同時に充電した電池を使用してください。4本の中で充電してあるもの／していないものを混ぜて使用しないでください。
- ●長時間ご使用にならない場合は、電池を取り出しておいてください。電池を長期間入れたままにしておくと、液漏れなどが発生するおそれがあります。
- ●「単三形ニッケル水素電池」を充電するには、専用の充電器が必要です。
- ●電池の取扱説明書を必ず読み、正しく取り扱ってください。

### ❶ 電池カバーを外す

電池カバーの図の①の部分を押し下げ、②のようにスライドさせて外します。

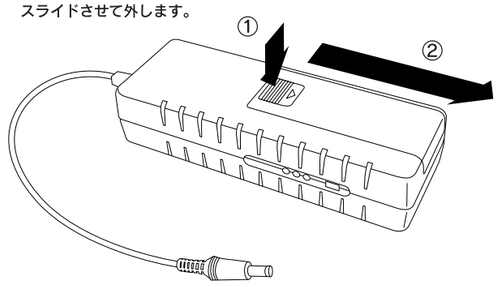


### ❷ 電池の(+)(−)を確認してセットする

電池を入れるときは、下図のようにスライドさせながら順に入れます。
取り出すときは逆の手順で外します。

●4本セットの場合(片面にセット)と8本セットの場合(両面にセット)があります。
8本セットの場合は、裏面にも電池をセットします。

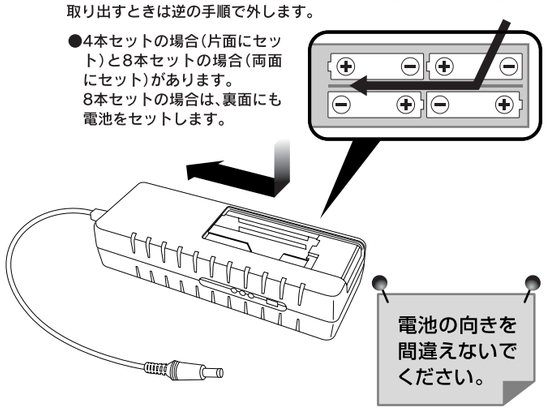


### ❸ 電池カバーを閉じる

電池カバーを図のようにスライドさせて閉じます。
しっかり奥まで閉じてください。

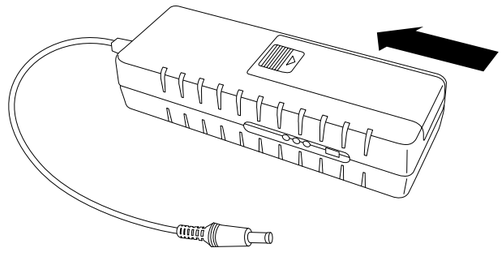

## 本製品の使い方

**注意**
- ●弊社製ストレージ製品以外の機器には絶対に使用しないでください。
- ●本製品に衝撃を与えると、弊社製ストレージ製品への電源の供給が停止する場合があります。そのときは、本製品の電源スイッチを一旦OFFにしてから再びONにしてください。
- ●本製品をご使用になるときは、必ず電池カバーを閉じた状態でお使いください。
- ●本製品をご使用にならないときは、電源スイッチをOFFにしておいてください。また、長期間ご使用にならない場合は、電池を取り出しておいてください。
- ●「単三形ニッケル水素電池」は低温下では電池特性により性能が低下します。ご使用の際には、なるべく常温でお使いください。

### ❶ 弊社製ストレージ製品と本製品とを図のように接続します。

(例)

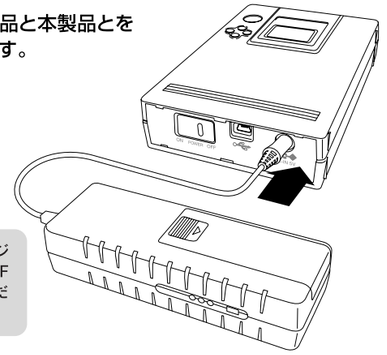

**注意** 弊社製ストレージ製品の電源をOFFにして行ってください。

### ❷ 本製品の電源スイッチをONにします。

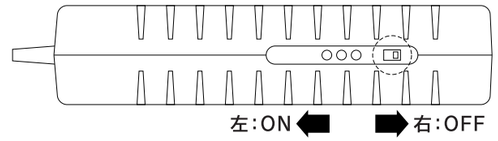


### ❸ 弊社製ストレージ製品の電源を入れます。

## 動作時間(目安)

### ■動作時間目安(インジケータランプ推移)電池8本使用時

●「DVDP-iUT2」の場合

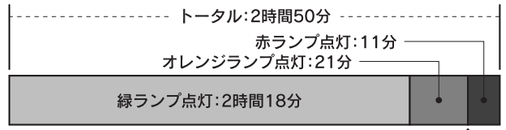


※満充電のニッケル水素電池(2100mAh)を8本使用し、「DVDP-iUT2」でDVD Videoを再生した場合の目安時間です。使用方法、環境、電池の状態によって異なります。
※オレンジランプが消灯した段階で電池の交換を行ってください。

| その他目安 | | 緑ランプ点灯 | オレンジランプ点灯 | 赤ランプ点灯 | トータル |
|---|---|---|---|---|---|
| 定格負荷(1.6A) | | 1時間23分 | 11分 | 8分 | 1時間42分 |
| MOC2-U1.3H | 連続書込 | 2時間10分 | 19分 | 12分 | 2時間41分 |
| HDPX-U60P | 連続書込 | 4時間 | 16分 | 11分 | 4時間27分 |
| MODS-U640 | スタンドアロン | 128MBコンパクトフラッシュのデータバックアップ:23回可能 | | | |
| DVRP-iUP2 | 書込 | DVD-RWを2倍速で書込:4枚可能 | | | |

### ■動作時間目安(インジケータランプ推移)電池4本使用時

●「DVDP-iUT2」の場合

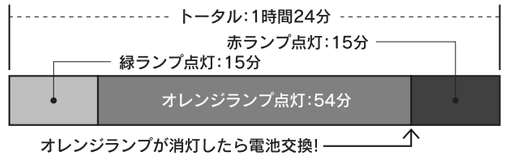


※満充電のニッケル水素電池(2100mAh)を4本使用し、「DVDP-iUT2」でDVD Videoを再生した場合の目安時間です。使用方法、環境、電池の状態によって異なります。
※オレンジランプが消灯した段階で電池の交換を行ってください。

| その他目安 | | 緑ランプ点灯 | オレンジランプ点灯 | 赤ランプ点灯 | トータル |
|---|---|---|---|---|---|
| 定格負荷(1.6A) | | 3分 | 34分 | 11分 | 48分 |
| MOC2-U1.3H | 連続書込 | 12分 | 51分 | 14分 | 1時間17分 |
| HDPX-U60P | 連続書込 | 1時間56分 | 31分 | 14分 | 2時間41分 |
| MODS-U640 | スタンドアロン | 128MBコンパクトフラッシュのデータバックアップ:18回可能 | | | |
| DVRP-iUP2 | 書込 | DVD-RWを2倍速で書込:1枚可能 | | | |

## 対応製品

弊社製 外付型ストレージ
- ●弊社製 MODS-U640、MOP2-Uシリーズ、MOP-U640P、MOA-Uシリーズ、MOA-iUシリーズ、MOC2シリーズ、MOCシリーズ
- ●弊社製 HDPX-Uシリーズ、HDP-UPシリーズ、HDP-Uシリーズ
- ●弊社製 CRWPシリーズ(CRWP-i24B(BB/BR)/US2除く)、CRWDPシリーズ
- ●弊社製 DVDP-iシリーズ、DVRPシリーズ

## 仕 様

| | |
|---|---|
| 定格出力 | DC 5V　1.6A |
| 指定電池 | 単三形ニッケル水素電池 4本または8本 |
| 動作温度 | 5~35℃ |
| 動作湿度 | 20~80%(結露しないこと) |
| 外形寸法 | 150.0(W)×55.0(D)×35.0(H)mm |
| 質量 | 約120g |

## 商標について


●I-O DATAは、株式会社アイ・オー・データ機器の登録商標です。
●その他、一般に会社名、製品名は各社の商標または登録商標です。

# 安全にお使いいただくために

## 必ずお守りください

ここでは、お使いになる方への危害、財産への損害を未然に防ぎ、安全に正しくお使いいただくための注意事項を記載しています。ご使用の際には、必ず記載事項をお守りください。 This product is for use only in Japan. We bear no responsibility for any damages or losses arising from use of, or inability to use, this product outside Japan and provide no technical support or after-service for this product outside Japan.

**■警告および注意事項**

| | | | |
|---|---|---|---|
| ⚠ 警告 | この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人体に多大な損傷を負う可能性が想定される内容を示しています。 | ⚠ 注意 | この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が損傷を負う可能性又は物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。 |

**■絵記号の意味**

この記号は注意（警告を含む）を促す内容を告げるものです。記号の中や近くに具体的な内容が書かれています。 <例>「発火注意」を表す絵表示

この記号は禁止の行為を告げるものです。記号の中や近くに具体的な内容が書かれています。 <例>「分解禁止」を表す絵表示

この記号は必ず行っていただきたい行為を告げるものです。記号の中や近くに具体的な内容が書かれています。 <例>「電源プラグを抜く」を表す絵表示

## ⚠ 警告

**本製品を使用する場合は、ご使用のパソコンや周辺機器のメーカーが指示している警告、注意表示を厳守してください。**

**煙が出たり、変な臭いや音がしたら、すぐに使用を中止してください。**
電源スイッチをOFFにしてください。
そのまま使用すると火災・感電の原因となります。

**本製品を修理・改造・分解しないでください。**
火災や感電、やけど、動作不良の原因となります。

**本製品を取り付ける場合は、必ず本書で接続方法をご確認になり、以下のことにご注意ください。**
- 接続ケーブルなどの部品は、必ず添付品または指定品をご使用ください。故障や動作不良の原因となります。
- 接続するコネクタやケーブルを間違えると、パソコン本体やケーブルから発煙したり火災の原因となります。

**本製品の取り付け、取り外しの際は、必ず本書で、取り付け取り外し方法をご確認ください。**
間違った操作を行うと火災・感電・動作不良の原因となります。

**本体を濡らしたり、お風呂場では使用しないでください。**
火災・感電の原因となります。
お風呂場、雨天、降雪中、海岸、水辺でのご使用は、特にご注意ください。

**濡れた手で本製品を扱わないでください。**
感電や、本製品の故障の原因となります。

**電池の液漏れ時にはご注意ください。**
電池から液が漏れたら、直ちに火気より遠ざけてください。
漏れた液や気体に引火して、発火・破裂の恐れがあります。また、目に入った場合は、きれいな水で洗った後、直ちに医師にご相談ください。
液が身体や衣服についた場合は、水でよく洗い流してください。

**電池を幼児の手の届く場所に置いたり、保管しないでください。**
万一飲み込んだ場合は、直ちに医師に相談してください。

**電池の取り扱いにはご注意ください。**
電池を火中に投入すると、破裂したり、激しく燃えることがあります。
電池を分解すると発熱して発火することがあります。
電池を100℃以上に加熱すると、電池内部にガスが発生して電池内部の圧力の上昇により破裂・発火することがあります。

## ⚠ 注意

**本製品を使用中にデータなどが消失した場合でも、データなどの保証は一切いたしかねます。**
ハードメディアやMOメディアは消耗品です。
故障に備えて定期的にバックアップをお取りください。

**本製品は以下のような場所で保管・使用しないでください。**
故障の原因となることがあります。
- 振動や衝撃の加わる場所
- 直射日光のあたる場所
- 湿気やホコリが多い場所
- 温度差の激しい場所
- 熱の発生する物の近く（ストーブ、ヒータなど）
- 強い磁力電波の発生する物の近く（磁石、ディスプレイ、スピーカ、ラジオ、無線機など）
- 水気の多い場所（台所、浴室など）
- 傾いた場所
- 腐食性ガス雰囲気中（$Cl_2$、$H_2S$、$NH_3$、$SO_2$、NOxなど）
- 静電気の影響の強い場所

≪使用時のみの制限≫
- 保温、保湿性の高いものの近く（じゅうたん、スポンジ、ダンボール、発泡スチロールなど）
- 製品に通気孔がある場合は、通気孔がふさがるような場所
- 炎天下の閉め切った車内

**イジェクトボタンの点滅中に電源を切ったり、パソコンをリセットしないでください。**
故障の原因となったり、データが消失するおそれがあります。

**本製品は精密部品です。以下の注意をしてください。**
- 落としたり、衝撃を加えない
- 本製品の上に水などの液体や、クリップなどの小部品を置かない
- 重いものを上にのせない
- 本製品のそばで飲食・喫煙などをしない

**本製品のコネクタ部分には触れないでください。**
コネクタ部分に触れると静電気により、本製品が破壊されるおそれがあります。

**本体についた汚れなどを落とす場合は、柔らかい布で乾拭きしてください。**
- 洗剤で汚れを落とす場合は、必ず中性洗剤を水で薄めてご使用ください。
- ベンジン、アルコール、シンナー系の溶剤を含んでいるものは使用しないでください。
- 市販のクリーニングキットを使用して、本製品のクリーニング作業を行わないでください。故障の原因となります。

**本製品内部で結露させたまま使わないでください。**
時間をおいて、結露がなくなってからお使いください。本製品を寒い所から暖かい場所へ移動したり、部屋の温度が急に上昇すると、内部が結露する場合があります。そのまま使うと誤動作や故障の原因となる場合があります。

**本製品内部およびコネクタ部に液体、金属、たばこの煙などの異物が入らないようにしてください。**

**動作中にケーブルを激しく動かさないでください。**
接触不良およびそれによるデータ破壊などの原因となることがあります。

**指定の電池以外は使用しないでください。**
指定の電池（単三形ニッケル水素電池）以外は使用しないでください。
指定の電池以外を使用した場合、本製品の故障の原因となります。

**電池の極性を間違えないでください。**
電池には、＋と－の極性があります。取り付け時には、極性に十分注意して取り付けてください。本製品の故障の原因となります。

**電池を使い切った時や、長時間使用しない時は取り出してください。**
電池を入れたままにしておくと、過放電により液が漏れ、けがややけどの原因となります。

# お問い合わせ

本製品に関するお問い合わせはサポートセンターで受け付けています。

① **弊社ホームページをご確認ください。**
サポートWebページ内の「製品Q&A、Newsその他」をご覧ください。
過去にサポートセンターに寄せられた事例なども紹介されています。
こちらも参考になさってください。

製品Q&A、Newsなど
**http://www.iodata.jp/support/**

② **それでも解決できない場合は…**

住所： 〒920-8513 石川県金沢市桜田町2丁目84番地
アイ・オー・データ第２ビル
株式会社アイ・オー・データ機器 サポートセンター
電話： 本社…**076-260-3367** 東京…**03-3254-0340**
※受付時間 9:30～19:00 月～金曜日（祝祭日を除く）
FAX： 本社…**076-260-3360** 東京…**03-3254-9055**
インターネット： http://www.iodata.jp/support/

### お知らせいただく事項について

参考
1. ご使用の弊社製品名
2. ご使用のパソコン本体と周辺機器の型番
3. ご使用のOSとアプリケーションの名称、バージョン及び、メーカー名
4. トラブルが起こった状態、トラブルの内容、現在の状態（画面の状態やエラーメッセージなどの内容）

# ユーザー登録

ご登録いただきました情報は、今後の製品創りに生かしてまいります。また、弊社よりお客様へ連絡を差し上げる際にも利用させていただきます。ぜひご登録ください。（e-mailアドレスをご登録したご希望の方へは、新製品・サポート情報満載のe-mail I・O NewsLetterを定期的にお届けします。）

登録アドレス
**http://www.iodata.jp/regist/**

# ご注意

1) 本製品及び本書は株式会社アイ・オー・データ機器の著作物です。したがって、本製品及び本書の一部または全部を無断で複製、複写、転載、改変することは法律で禁じられています。
2) 本製品は、医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器、兵器システムなどの人命に関る設備や機器、及び海底中継器、宇宙衛星などの高度な信頼性を必要とする設備や機器としての使用またはこれらに組み込んでの使用は意図されておりません。これら、設備や機器、制御システムなどに本製品を使用され、本製品の故障により、人身事故、火災事故、社会的な損害などが生じても、弊社ではいかなる責任も負いかねます。設備や機器、制御システムなどにおいて、冗長設計、火災延焼対策設計、誤動作防止設計など、安全設計に万全を期されるようご注意願います。
3) 本製品及び本書の内容については、改良のために予告なく変更することがあります。
4) お客様は、本製品または、その使用権を第三者に再使用許諾、譲渡、移転またはその他の処分を行うことはできません。
5) 弊社は、お客様が【ご注意】の諸条件のいずれかに違反されたときは、いつでも本製品のご使用を終了させることができるものとします。
6) 本製品は日本国内仕様です。本製品を日本国外で使用された場合、弊社は一切の責任を負いかねます。また、弊社は本製品に関し、日本国外への技術サポート、及びアフターサービス等を行っておりませんので、予めご了承ください。
(This product is for use only in Japan. We bear no responsibility for any damages or losses arising from use of, or inability to use, this product outside Japan and provide no technical support or after-service for this product outside Japan.)
7) 本製品は「外国為替及び外国貿易法」の規定により戦略物資等輸出規制製品に該当する場合があります。
8) 国外に持ち出す際には、日本国政府の輸出許可申請などの手続きが必要になる場合があります。
本製品を運用した結果の他への影響については、上記にかかわらず責任は負いかねますのでご了承ください。

# 修理について

### 修理について

本製品の修理をご依頼される場合は、以下の事項をご確認ください。

**●お客様が貼られたシールなどについて**
修理の際に、製品ごと取り替えることがあります。その際、表面に貼られているシールなどは失われますので、ご了承ください。

**●修理金額について**
■保証期間中は、無料にて修理いたします。ただし、ハードウェア保証書に記載されている「保証規定」に該当する場合は、有料となります。
※保証期間については、ハードウェア保証書をご覧ください。
■保証期間が終了した場合は、有料にて修理いたします。
※弊社が販売終了してから一定期間が過ぎた製品は、修理ができなくなる場合があります。
■お送りいただいた後、有料修理となった場合のみ、往復はがきにて修理金額をご案内いたします。修理するかをご検討の上、検討結果を記入してご返送ください。（ご依頼時にFAX番号をお知らせいただければ、修理金額をFAXにて連絡させていただきます。）修理しないとご判断いただきました場合は、無料でご返送いたします。

### 修理品の依頼

本製品の修理をご依頼される場合は、以下を行ってください。

**●メモに控え、お手元に置いてください**
製品名、シリアル番号（製品に貼付されたシールに記載されています。）、送付日時をメモに控え、お手元に置いてください。

**●これらを用意してください**
■必要事項を記入した本製品のハードウェア保証書（コピー不可）
※ただし、保証期間が終了した場合は、必要ありません。
■下の内容を書いたもの
返送先［住所/氏名/(あれば)FAX番号］、日中に連絡可能な電話番号、使用環境（機器構成、OSなど）、故障状況（どうなったか）

**●修理品を梱包してください**
■上で用意した物を修理品と一緒に梱包してください。
■輸送時の破損を防ぐため、ご購入時の箱・梱包材にて梱包してください。
※ご購入時の箱・梱包材がない場合は、厳重に梱包してください。

**●修理をご依頼ください**
■修理は、下の送付先までお送りください。
※原則として修理品は弊社への持ち込みが前提です。送付される場合は、発送時の費用はお客様ご負担、修理後の返送費用は弊社負担とさせていただきます。
■送付の際は、紛失等を避けるため、宅配便か書留郵便小包でお送りください。

**【送付先】〒920-8513 石川県金沢市桜田町2丁目84番地**
**アイ・オー・データ第2ビル**
**株式会社アイ・オー・データ機器 修理センター 宛**

### 修理品の返送

■修理品到着後、通常約1週間ほどで弊社より返送できます。
※ただし、有料の場合や、修理内容によっては、時間がかかる場合があります。

株式会社アイ・オー・データ機器
〒920-8512 石川県金沢市桜田町3丁目10番地
2003.12.12 発行
©2003 I-O DATA DEVICE,INC. All rights reserved.
本製品および本書は著作権法により保護されておりますので無断で複写、複製、転載、改変することは禁じられています。